



¿CÓMO CAMBIAR? PALMETA VINÍLICA

La tarea más difícil es encontrar la palmeta vinílica que haga juego con las existentes. Le recomendamos que siempre mantenga una reserva de palmetas cuando las instale. Si no hay palmetas del mismo color tiene dos posibilidades: sacar una palmeta de un área poco visible, por ejemplo bajo el refrigerador, siempre y cuando pueda despegarla fácilmente, o idear un patrón con el modelo nuevo, usando palmetas de un color contrastante, aunque esto signifique sacar varias de las ya instaladas. Antes de intentar el cambio de palmetas, asegúrese de tener el recambio a mano. →

Herramientas a utilizar

- Secador de pelo
- Formón o espátula
- Cuchillo cartonero
- Aspiradora
- Llana plástica ranurada
- Balde



Materiales a utilizar

- Palmeta de reemplazo
- Adhesivo para palmetas vinílica

El secreto del éxito de cualquier parche es que el suelo esté liso, sin protuberancias y completamente limpio, puesto que todas las imperfecciones se notarán a través del tiempo. Aprenda a como cambiar una palmeta vinílica con sus propias manos.


PASOS A SEGUIR

1 Calentar la palmeta y cortar

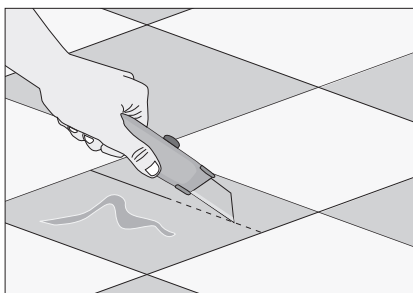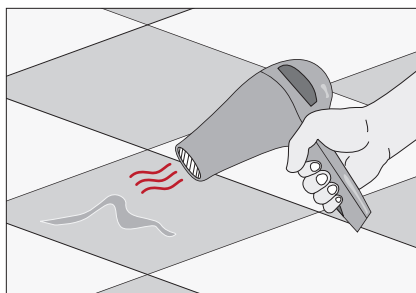



- Calentar la palmeta dañada con un secador de pelo hasta que ya no la pueda tocar.
- Mientras la palmeta está caliente, cortarla con el cuchillo cartonero.

2 Retirar la palmeta

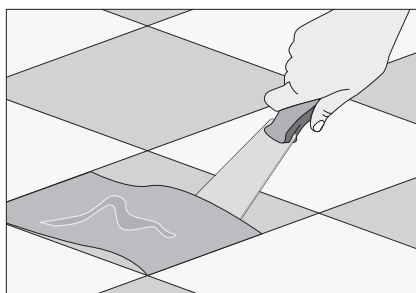



- Levantar con la espátula la palmeta dañada.
- Asegurarse de no dañar las palmetas adyacentes.

3 Raspar y limpiar restos de pegamento

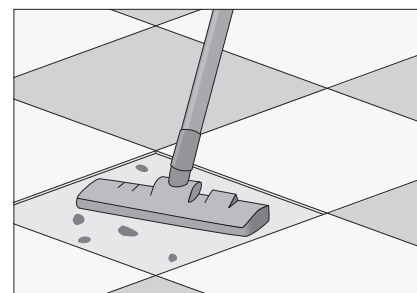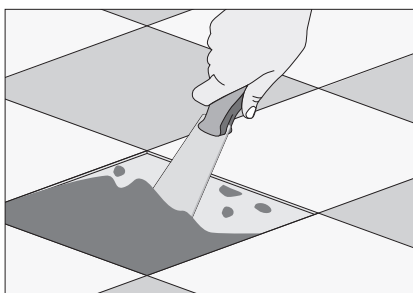


- Dejar que el pegamento antiguo se enfríe y removerlo con la espátula, un cuchillo para masilla o un raspador de madera.
- Aspirar y limpiar el suelo, el que debe estar nivelado y sin protuberancias ya que cualquier imperfección se notará a través de la palmeta.

4 Aplicar el adhesivo sobre el suelo

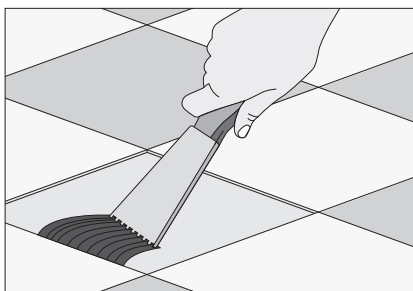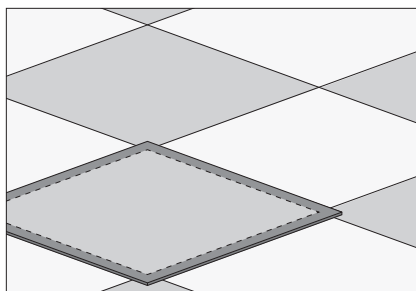


- Presentar la nueva palmeta. Si es muy grande, lijarla o cortarle los bordes.
- Esparcir el adhesivo para palmetas vinílicas en el suelo con una espátula dentada. Las plásticas son adecuadas, ya que después de su uso se pueden desechar.

5 Instalar la palmeta

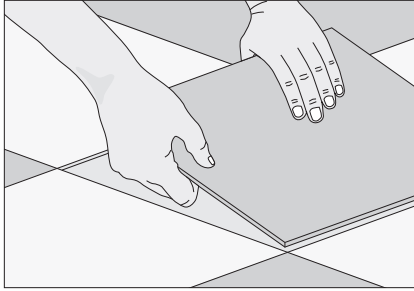


- Instalar la palmeta dentro del espacio, golpeándola suavemente por uno de sus lados.

6 Presionar con sus manos

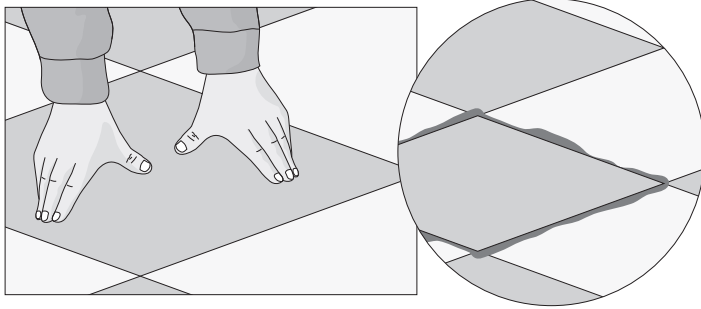


- Presionar firmemente con ambas manos.
- Dejar que el exceso de pegamento aflore por las uniones.

7 Retirar el exceso de pegamento

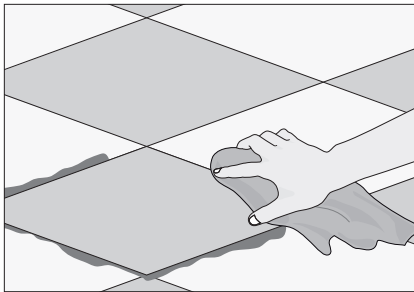

- Con un trapo limpio, retirar de inmediato el exceso de pegamento.

8 Mantener presionado

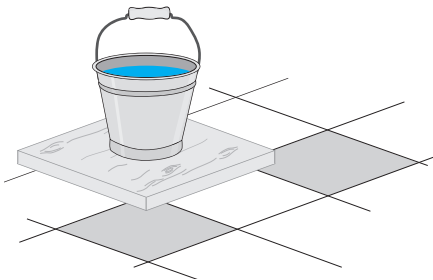

- Presionar la palmeta nueva durante 24 horas.
- Una manera de hacerlo es poniendo un balde lleno de agua sobre un trozo de madera o sobre un libro viejo.