



# ¿CÓMO CAMBIAR? EL ASIENTO Y TAPA DEL WC

Las tapas de WC, ya sean plásticas o de loza, corren el riesgo de romperse. Por ejemplo, si les damos un mal uso, como golpearlas o hacerlas soportar un peso excesivo, pueden quebrarse o trizarse. Para cambiarlas, sólo hay que tomar ciertas precauciones y podrá hacerse sin demasiada dificultad.



## Herramientas a utilizar

- Llave ajustable
- Desatornillador
- Escobilla
- Sierra metales
- Huincha de medir


## Materiales a utilizar

- WD40
- Asiento y tapa repuesto
- Lápiz y papel


**Sólo si los conectores del asiento viejo están oxidados puede resultar un poco complicado quitarlos. Tome la precaución de no golpear la taza de porcelana del WC, ya que si se triza deberá cambiarla completamente. Aquí le damos algunas técnicas para conseguirlo.**

## ANTES DE COMENZAR


- Colocar el asiento antiguo sobre una hoja de papel, y trazar el contorno, incluyendo los conectores, así como la distancia entre ellos.
- Tomar y anotar las 3 medidas que se explican a continuación:

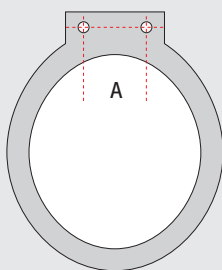

• Medir la distancia entre los ejes de las dos perforaciones donde se insertan las fijaciones del asiento.

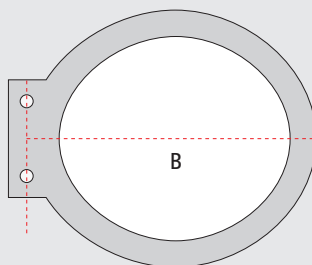

• Medir la distancia de los ejes de las perforaciones donde se inserta el asiento, hasta el frente de la taza.


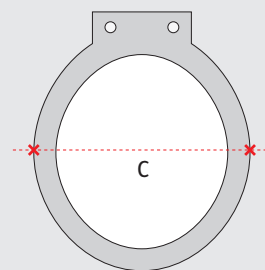


• Medir el ancho de la taza, en su punto más extendido.

- Considerar que existen dos tipos de asiento: ovalados y redondos. Asegurarse de elegir el correcto.
- La manera en que están sujetos los asientos al WC varía mucho más: algunos fabricantes usan tornillos plásticos, otros ponen los tornillos adheridos al asiento y otros mezclan piezas plásticas con metálicas. Sin embargo, casi todos funcionan de la misma forma.

## PASOS A SEGUIR

### 1 Quitar el asiento antiguo

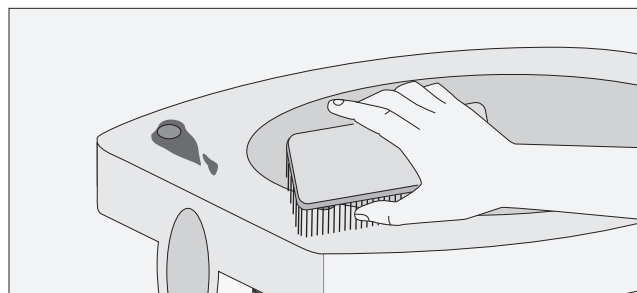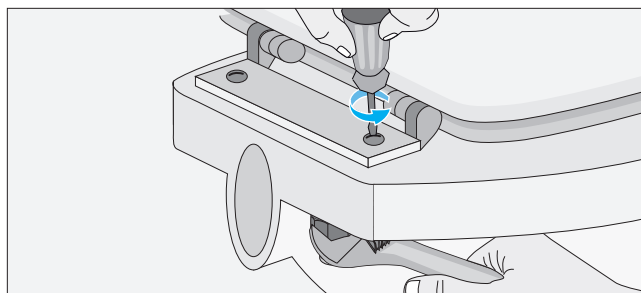

- Abrir las tapas plásticas o los protectores, si los tiene, con un destornillador.
- Sujetar la tuerca del asiento, que está debajo del borde de la taza, con una llave ajustable.
- Girar el tornillo superior con un destornillador en contra del sentido de las agujas del reloj.
- Quitar el asiento viejo.
- Limpiar el área con una escobilla.

## Pernos unidos al asiento

Si los pernos plásticos están unidos al asiento, simplemente sacar la tuerca y quitar todo el conjunto.

### RECOMENDACIÓN:

Si la llave no tiene el mango protegido con goma, envolverlo en una toalla para evitar que golpee la taza accidentalmente.

## Pernos oxidados

Si el asiento no sale fácilmente, podría deberse a que los conectores de metal se oxidaron con el tiempo.



Lubricar las tuercas con WD40 u otro lubricante de penetración. Dejar actuar unos minutos y probar otra vez.

Si ninguno de los métodos anteriores funciona, cortar la tuerca con sierra para metal.

Insertar un trozo de cartón para proteger la porcelana.

Cortar cuidadosamente, controlando la presión en la hoja para no rayar la porcelana.


Cortar completamente a través del perno y quitar las dos mitades.

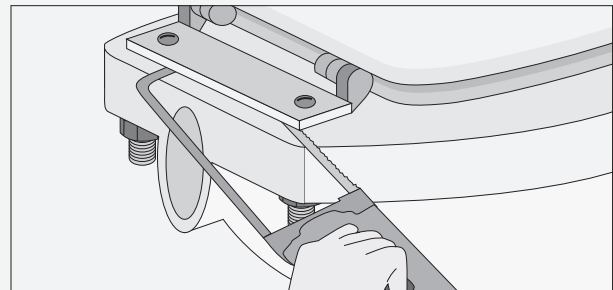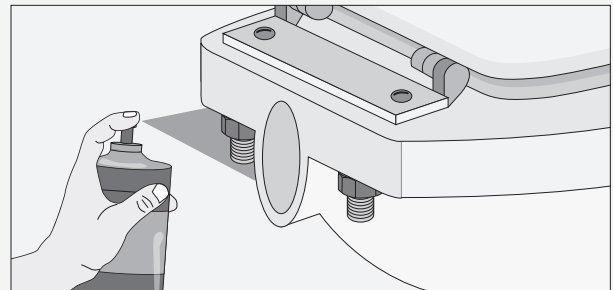


### RECOMENDACIÓN:

No es una buena idea luchar mucho contra pernos y tuercas oxidados, ya que en cualquier momento puede golpear la taza y quebrarla.


## 2 Instalar el asiento nuevo: fijación con conector metálico e hilo

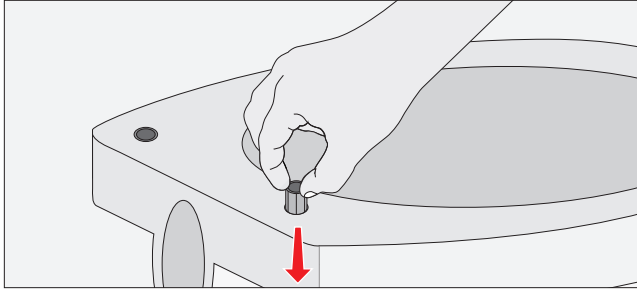

- Ponga los centradores en los orificios de su WC.
- Insertar el buje largo en el pasador del perno.

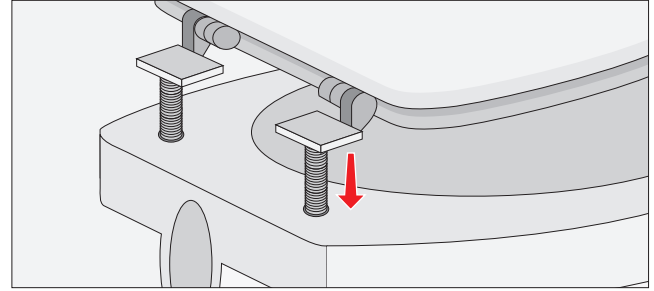


- Si los orificios del WC están a 15,5 cms usar el buje corto más el buje largo.
- Pasar el perno con los bujes puestos para unir las orejas de la tapa con las orejas del asiento.
- Atornillar el hilo hasta el fondo de ambos conectores.

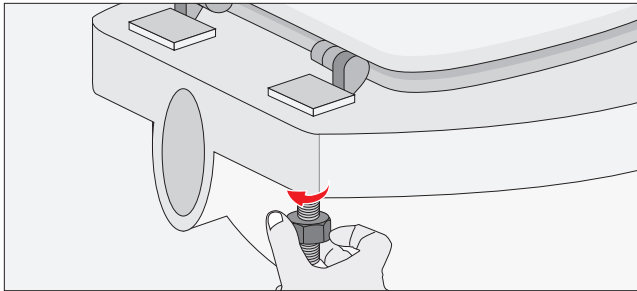


- Levantar todo el conjunto y ponerlo en los orificios del WC a través de los centradores plásticos que ya están en su lugar.
- Insertar la golilla por debajo y apretar la mariposa con la mano para fijar.
- Apretar un poco más con la fuerza de su mano.
- Después de unos días, volver a apretar.

## 3 Instalar el asiento nuevo: fijación con tornillos conectores y cubiertas

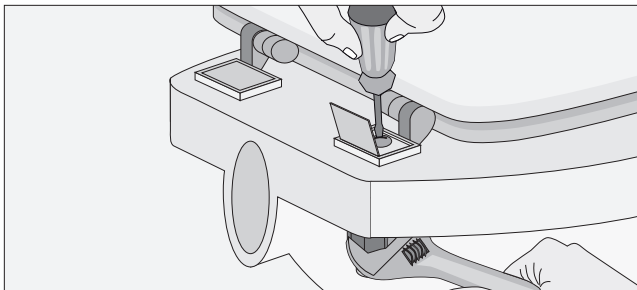

- Presentar el nuevo asiento en la taza.
- Poner las nuevas tuercas en los hoyos.
- Alinear el asiento y poner las tuercas bajo el borde del excusado.
- Apretar las tuercas sólo con la mano.

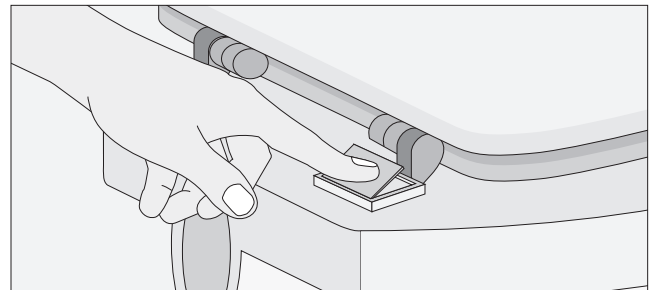

- Si se tiene un perno plástico, apretarlo con un desatornillador mientras se sujeta la tuerca con una llave ajustable.
- No apretar en exceso.
- Cerrar los protectores plásticos.
- Dejar pasar unos días y volver a apretar.