



# ¿CÓMO DESTAPAR? UN WC

Nunca tire la cadena de un WC si sospecha que está tapado. Abra primero el estanque, levante un poco el tapón y vea qué pasa. Si tiene problemas con su WC, sólo vea las siguientes instrucciones, y paso a paso podrá eliminar un problema tan desagradable en su hogar.



## Herramientas a utilizar

- Sopapo
- Sonda destapadora

## Materiales a utilizar

- Balde
- Esponja

**No tiene que ser un experto gáster ni tener mucha experiencia para realizar este trabajo. Sólo motívese, siga al pie de la letra las instrucciones y, por supuesto, lo podrá hacer usted mismo.**

## ANTES DE COMENZAR

*¿Qué herramientas usar?*

### **El sopapo:**

- *Primero intentar con un sopapo tradicional, con cabeza y solapa adicional de goma, el que está especialmente diseñado para WC.*
- *El sopapo puede parecer una herramienta muy simple, pero cuando es utilizada en forma correcta, por lo general es todo lo que se necesita para destapar el inodoro.*

### **La sonda destapadora:**


- *Es una larga cañería metálica que generalmente cuenta con un protector de goma cerca de la parte inferior. Un cable metálico flexible pasa por la cañería y tiene una manilla giradora en el extremo superior.*
- *Si el inodoro suele taparse con frecuencia y cuenta con una descarga que permita introducir fácilmente la sonda, conviene invertir en una sonda destapadora especial para WC, que tiene una curva protegida con goma para no dañar la porcelana.*

### **Productos Químicos:**

- *No intentar usar limpiadores químicos si el WC está completamente atorado y lleno de agua, ya que tendrá muchos problemas para retirar el agua con químicos del retrete.*
- *Esperar a que el agua baje.*
- *Seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante.*
- *Siempre usar guantes plásticos, anteojos protectores y máscara o al menos un pañuelo tapando nariz y boca.*
- *Guardar estos productos fuera del alcance de niños y animales.*


## PASOS A SEGUIR

### **1** Con el sopapo

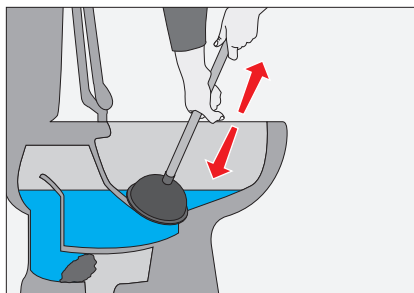


- Si la taza está completamente llena, esperar hasta que el nivel del agua baje solo.
- Sostener el mango del sopapo con ambas manos, pararse en la misma línea del sopapo. La cabeza del sopapo debe estar sumergida en el agua.
- Presionar y tirar del sopapo, hacia abajo y hacia arriba, en forma vigorosa por lo menos unas 20 veces.
- En el último intento, tirar hacia arriba con fuerza para provocar una buena succión.
- Tener paciencia y repetir esta secuencia por lo menos 3 veces antes de darse por vencido.

## 2 Con la sonda destapadora de WC

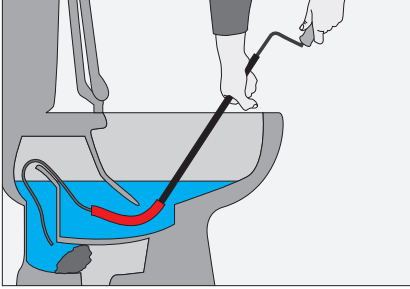

- Tirar la manilla de la manivela hacia arriba para colocar la barrena al término del tubo.
- Introducir cuidadosamente la parte inferior de la sonda por el desagüe del WC. Tener cuidado de no pasar a llevar la porcelana.
- Girar la manilla en el sentido de las agujas del reloj mientras empuja suavemente hacia abajo. Continuar hasta desatascar el WC.
- Rebobinar moviendo la manilla hasta la posición original.
- Quitar lentamente el tubo y llenar de agua el retrete.

## 3 Con una sonda normal

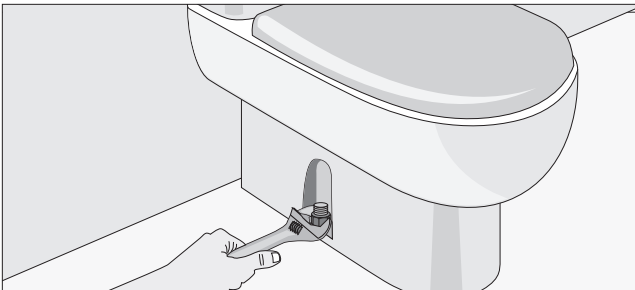

- Si ninguno de los procedimientos descritos logra destapar su WC, se deberá sacar el sanitario e intentar con una sonda normal.
- Aunque sacar y poner el WC no es tan difícil, no realizar esta operación usted solo la primera vez. Llamar a un gáster.
- Si opta por remover el inodoro usted mismo, recordar cambiar el sello de la base.