



¿CÓMO INSTALAR? UN APLIQUÉ

Con simples detalles, sus paredes se llenarán de estilo. Un apliqué puede ser una gran solución para decorar y destacar con toques de luz un espacio del hogar. Los apliques aportan además una nota de calidez a cualquier área de su casa, pero el toque personal quedará en sus manos.



Herramientas a utilizar

- Destornillador
- Broca para pared n°6
- Martillo
- Taladro

Materiales a utilizar

- 1 apliqué
- Tornillos y tarugos n°6


Las lámparas tipo apliqué se fijan a la pared y, además de iluminar, tienen una función decorativa. Son muy prácticas, pues al ir pegadas al muro ocupan poco espacio. Existen de muchos tipos y materiales, por lo que se puede elegir aquellas que más se acomoden al estilo de cada ambiente donde irán instaladas.

ANTES DE COMENZAR

- Las pantallas abiertas y amplias proyectan más luz que las estrechas y cónicas.
- La ampolla no debe verse, para evitar deslumbramientos incómodos.
- El tamaño debe ser armónico con la forma de la base.
- Las pantallas en tonos crudos, beige y tostados producen luz dorada y suave; las oscuras la amortiguan. Los verdes, azules o mostazas crean luz sugerente; las rojas, aportan calidez.


PASOS A SEGUIR

1 Cortar la energía

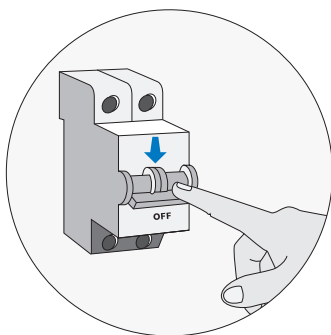


- El primer paso y lo más importante, por razones de seguridad, es cortar la energía del sector en donde se realizará la instalación.

2 Marcar con lápiz

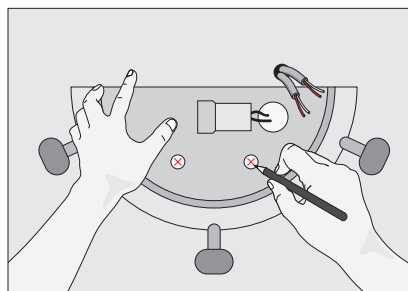


- Ubicar el soporte cerca del arranque escogido y marcar los orificios con un lápiz.

3 Perforar los orificios

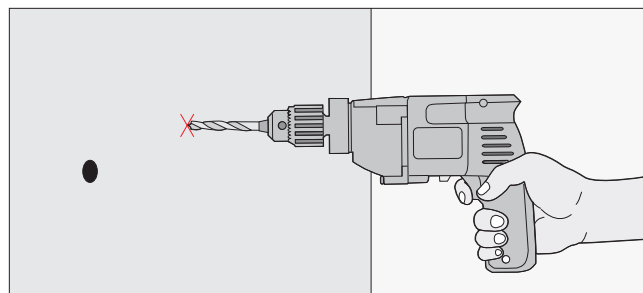


- Perforar las marcas con el taladro.

4 Introducir los tarugos

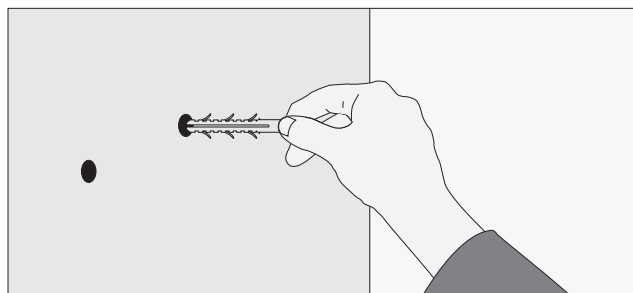


- Introducir los tarugos en los orificios.
- El material de la pared determinará qué clase de tarugo se debe usar.


Fijaciones

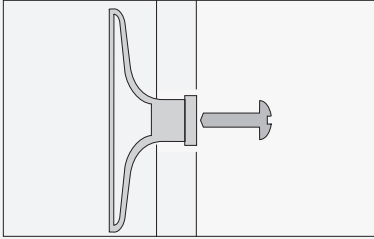

- Si se quiere instalar en yeso-cartón, se utilizan tarugos paloma, y tornillos para yeso-cartón o madera.

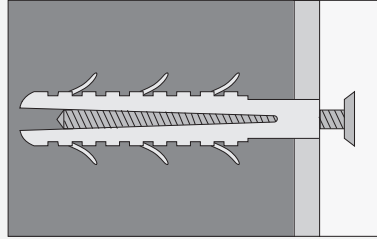


- En caso de que la instalación se quiera hacer en concreto, se utilizan tarugos para concreto, mas tornillos roscalata.

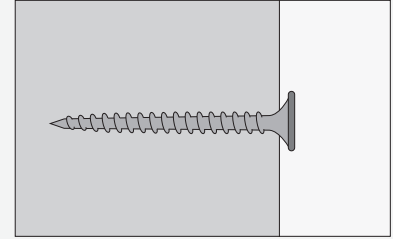


- En el caso de la madera, no es necesario utilizar tarugos, y se usa simplemente el tornillo para madera.

5 Fijar los soportes

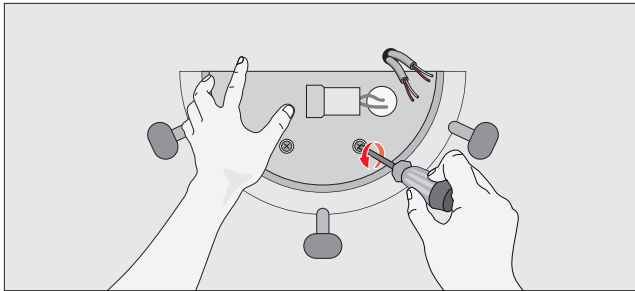


- Fijar el soporte a la pared con los tornillos.

6 Conectar los cables

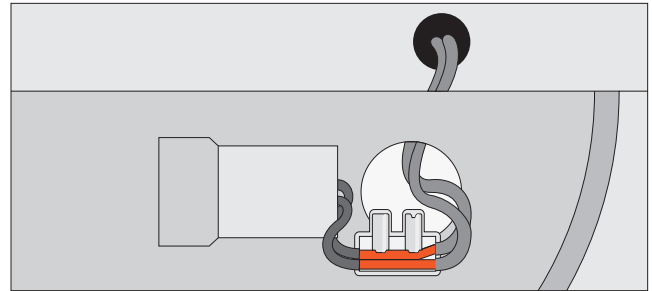

- Conectar los cables del arranque a la regleta con un destornillador.


7 Fijar el apliqué

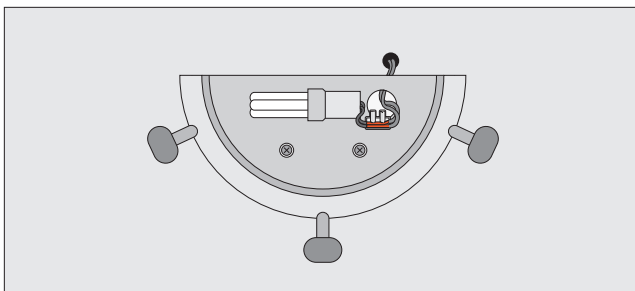


- Fijar el apliqué a los soportes y colocar la ampollita en el soquete.

RECOMENDACIONES:

Para manipular ampollitas halógenas bipín es necesario que las tome con un trozo de papel o paño. El cristal desnudo no debe estar en contacto con los dedos, debido a que el cuarzo del revestimiento de la ampollita se altera con la suciedad, y al ser sometido a altas temperaturas puede quebrarse y estallar.

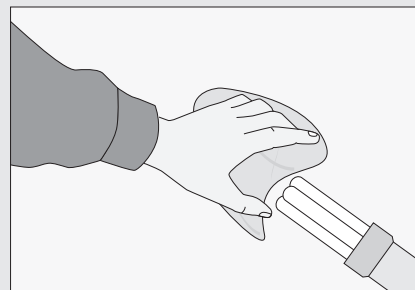

8 Finalmente poner la pantalla

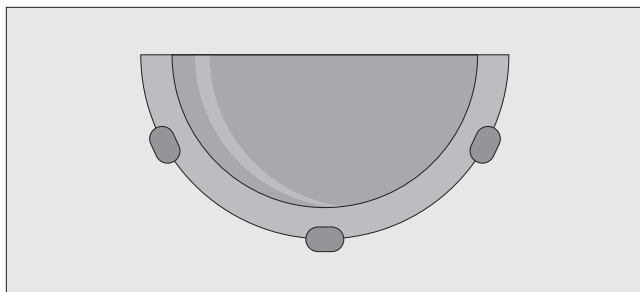

- Finalmente colocar la pantalla que vaya a usar en el modelo que esté instalando.