



¿CÓMO REPARAR? TABIQUERÍA DE YESO CARTÓN

Las paredes de yeso cartón se diferencian de los muros sólidos porque son tabiques que se montan para crear ambientes o separar habitaciones. Es un material muy cómodo y práctico de trabajar, pero como es más ligero que el concreto se puede deteriorar con el tiempo, golpes o movimiento sísmicos. Su reparación es muy fácil y si la hacemos correctamente podremos dejar el muro como si nunca hubiera sufrido un daño.

Herramientas a utilizar

- Espátula
- Lija
- Rodillo
- Sierra o cuchillo cartonero
- Brocha

Materiales a utilizar

- Cinta Junta plac
- Pasta Junta plac
- Listones
- Yeso
- Esmalte al agua

Se puede construir tabiques con distintos materiales: madera, internit, ladrillos, placas de fibrocemento, yeso cartón, entre otros. Las planchas de yeso cartón son muy cómodas de trabajar y se han ido perfeccionando, hoy existen resistentes a la humedad, etiquetadas con verde, ideales para los baños. También resistentes al fuego, marcadas con rojo y las azules son las tradicionales para los muros interiores o el cielo.

Recomendaciones de Compra

Producto1:

Masilla en pasta Junta Plac.
COD. 48584-5



Producto2:

Cinta autoadhesiva Junta-Plac
COD. 25838-5




ANTES DE COMENZAR

- Revisar el tipo y la magnitud de los daños que tiene el tabique. Pueden ser fracturas, agujeros, humedad, y dependerá de esto el tratamiento que hay que aplicarle.

REPARAR AGUJERO O GRIETA PEQUEÑA EN TABIQUE HUECO.


Limpiar el área dañada con agua tibia y, de ser necesario, escobillar con virutilla fina de acero.
Instalar un marco alrededor del orificio con masking tape común.

1 Encintar

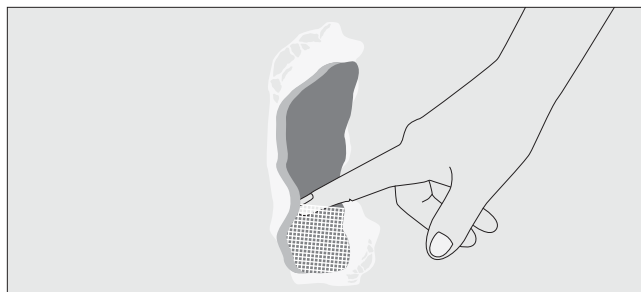


- Por el interior del tabique pegar trozos de cinta Junta Plac. Esta cinta es adhesiva por lo que no se necesita ningún otro elemento para pegarlas.
- Se trata de formar una superficie donde poder fijar posteriormente el yeso.

2 Alisar

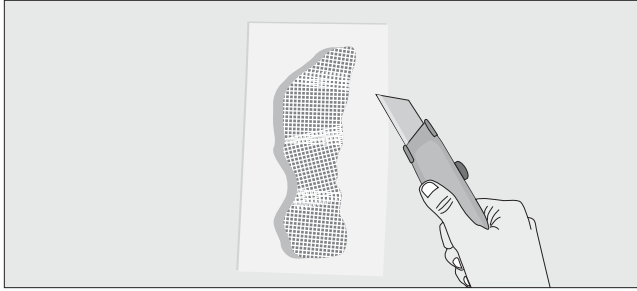

- Rebajar los bordes del agujero o grieta para que el yeso no quede sobre el nivel, así se mantiene lisa la superficie.

3 Aplicar yeso

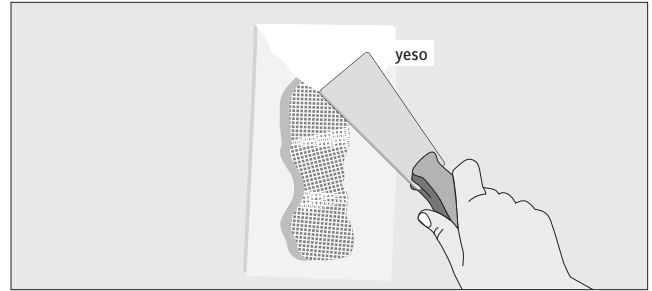

- Echar el yeso en varias capas muy delgadas, en vez de una muy gruesa.
- Dejar secar entre cada capa. Este método toma más tiempo, pero el resultado es mejor.

Tips:

Si el agujero es pequeño, como de un clavo o una hendidura, no es necesario pegar cinta Junta Plac. Se resuelve sólo echando varias y finas capas de yeso.

RECOMENDACIONES


Para evitarse los problemas de hacer agujeros en las tabiquerías o muros sólidos una buena alternativa es tiras adhesivas. Son especiales para colgar cuadros, se instalan muy fácilmente y se pueden retirar sin dañar la tabiquería.

Tips:

Otro problema típico en la tabiquería son los clavos o tornillos que comienzan a asomarse. Esto se produce porque se deja la cabeza al ras de la plancha y con los cambios de temperatura y los temblores se van desacomodando. Esto se soluciona golpeando fuerte la cabeza de los clavos para hundirlos. Nos podemos ayudar de un martillo y un destornillador.


REPARAR GRIETA GRANDE O HUMEDAD EN TABIQUE HUECO

1 Cortar

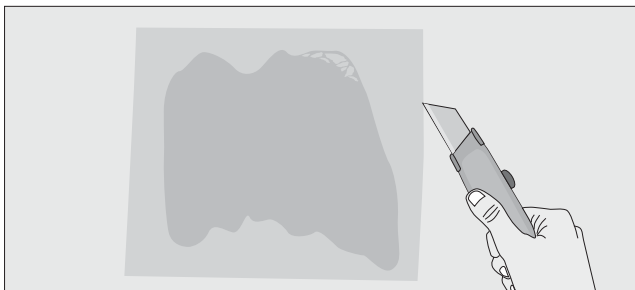


- Cortar con una sierra o un cuchillo cartonero toda la zona que esté dañada.

2 Formar un soporte

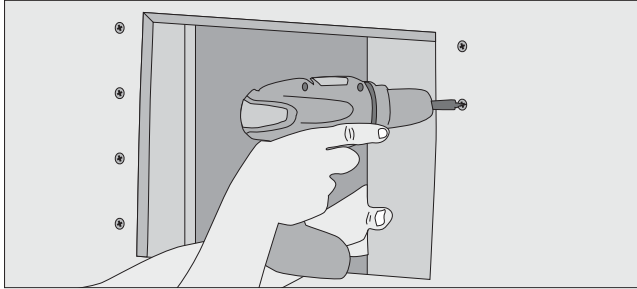


- Fijar unos listones por dentro del tabique para formar un marco que dé soporte al repuesto de yeso cartón.
- Estos listones se puede fijar al tabique con tornillos vulcometal.

3 Fijar repuesto

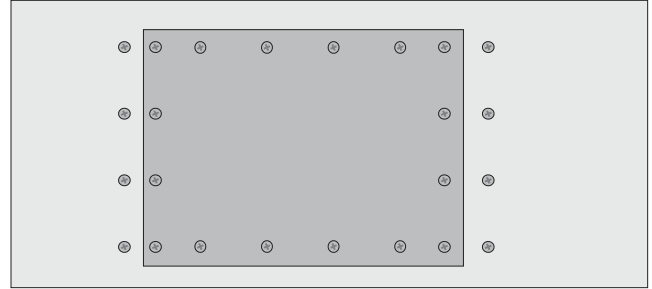


- Atornillar un trozo de repuesto para el pedazo de tabique que se cortó.
- Fijarlo al marco de listones con tornillos vulcometal. Es importante dejar bien hundidos los tornillos en la madera.

4 Rebajar

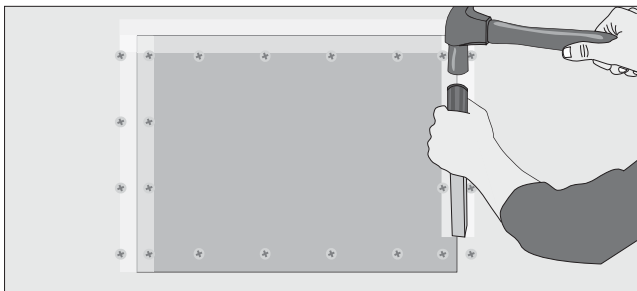


- Rebajar la junta del repuesto con el tabique.
- El ancho del tabique tiene que ser el mismo de la cinta Junta Plac.

5 Encintar

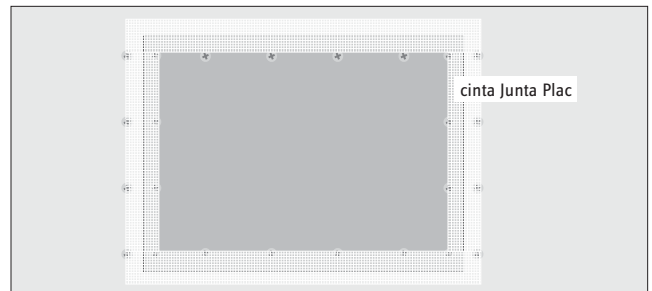


- Pegar la cinta Junta Plac en la unión del repuesto y el tabique.
- Con esta cinta se da elasticidad y resistencia a la junta.

6 Aplicar pasta elástica

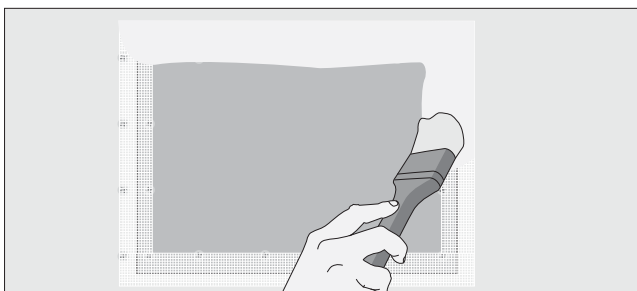

- Aplicar con brocha la pasta elástica.
- Se esparce sobre la cinta Junta Plac para que la unión no se resquebraje.


7 Aplicar yeso

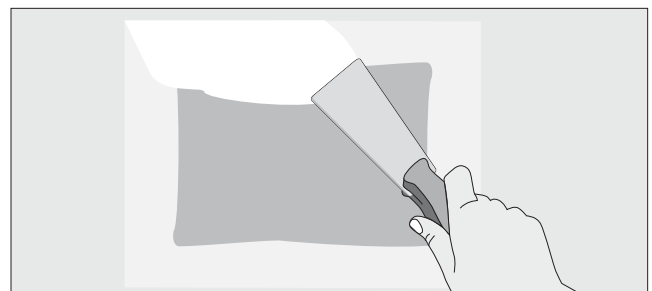

- Esparcir el yeso con la técnica de ir echando varias capas finas.


REPARAR GRIETA EN TABIQUE SÓLIDO O RELLENO

1 Marcar grieta

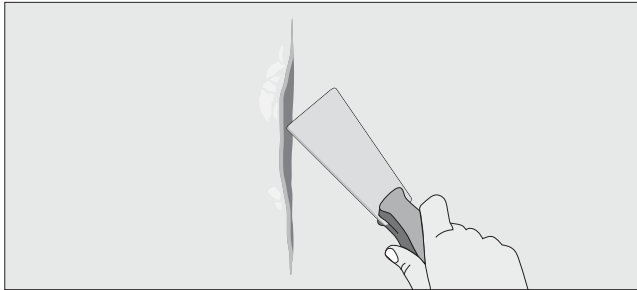


- Con la espátula remarcar la grieta hasta llegar a su origen.
- Eliminar todo el yeso y pintura suelta.

2 Retapar

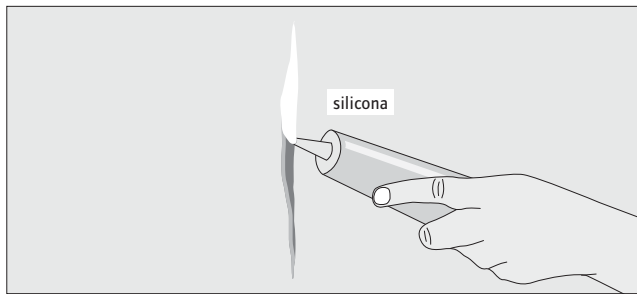

- Con silicona para concreto y madera rellenar la grieta.
- Este es un producto muy fácil de utilizar, puesto que se seca rápidamente.
- Para eliminar el exceso basta con pasar el dedo sobre la grieta. De esta forma queda perfectamente liso y, al cabo de una hora, se puede pintar.

3 Opción pasta muro

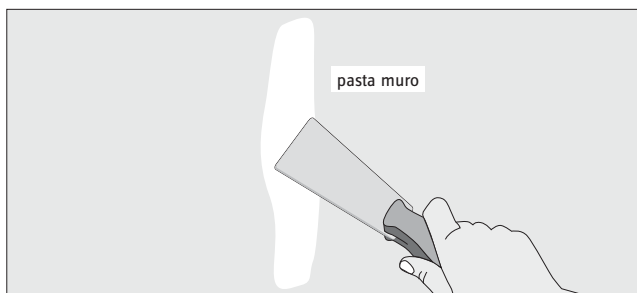


- Si quiere mejorar la terminación, una vez aplicada la silicona puede echar pasta muro encima.

REPARAR JUNTURA DE TABIQUERÍA

Las planchas que conforman un muro de tabiquería pueden separarse por diferentes motivos. Reparar esta fisura es muy sencillo.

1 Rebajar muro

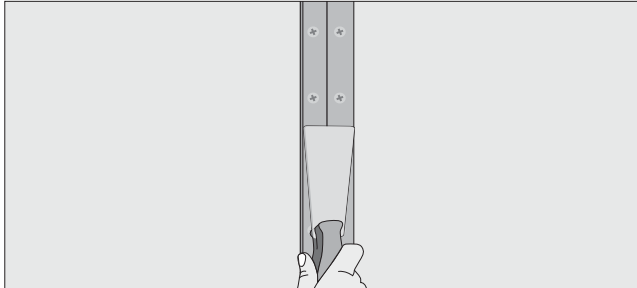


- Con la espátula, rebajar ambos muros del ancho de la cinta, con un espesor de 5 mm aproximadamente. Esto es para evitar que luego, al aplicar yeso, quede disparejo.

2 Encintar




- Pegar la cinta Junta Plac en la unión de ambas planchas.

3 Aplicar pasta elástica

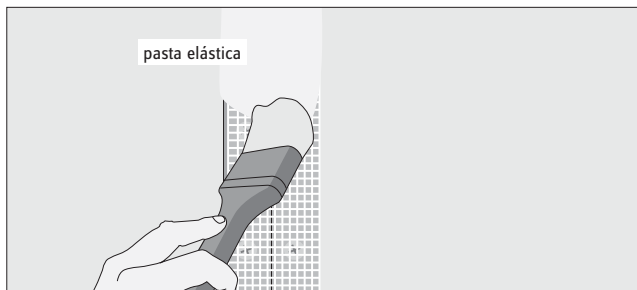

- Aplicar con brocha pasta elástica sobre la cinta, procurando que quede lo más liso posible.

4 Aplicar yeso

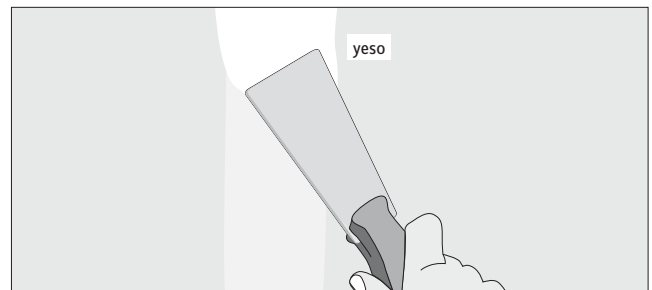

- Esparcir yeso echando varias capas finas.

Terminación del muro

Después que el yeso de cada reparación esté seco se aplica en toda la tabiquería una delgada capa de pasta muro para terminar de borrar las imperfecciones. Después de seco se debe lijar y finalmente pintar con el color que se quiera.