



¿CÓMO HACER?

UNA CAJONERA DIFERENTE

Nada más práctico que una cajonera al momento de guardar y organizar objetos. Además si su diseño es diferente y moderniza el espacio ¡mucho mejor! Su fabricación en base a una estructura de madera y contenedores plásticos de gran capacidad, le permitirá guardar ropa y accesorios de distintos tamaños.



Herramientas a utilizar

- Taladro eléctrico
- Broca avellanadora
- Huincha de medir
- Desatornillador
- Lija de grano fino
- Brocha de 3"
- Prensa escuadra

Materiales a utilizar

Terciado moldaje pino de 18 mm:

Para laterales

- (1 trozo de 106 x 46 cms, 1 trozo de 97,7 x 46 cms, 1 trozo de 67,7 x 46 cms, 1 trozo de 46,5 x 46 cms)

Para base y cubiertas

- (1 trozo de 102,6 x 46 cms, 3 trozos de 33 x 44 cms)
- Pino cepillado de 1" x 3"

Para travesaños

- (6 trozos de 33 cms, 2 trozos de 102,6 cms)


- Esquinero de pino de 19 x 19 mms, a modo de riel (12 trozos de 46 cms)
- 6 cajas plásticas Dream 34 de color azul (u otro a elección)
- Tornillos para madera de 6 x 1 5/8"
- Tornillos Turbo Screw de 5 x 15 mms
- Cola fría
- Pasta de retape (color madera)
- Barniz poliuretano brillante

Las cajas o contenedores plásticos son muy útiles y prácticos. Poseen una gran versatilidad, ya que permiten guardar elementos de diferentes tamaños, como ropa, juguetes, revistas, etc. Además, son muy resistentes, tienen distintas formas y son herméticas, lo que permite proteger de la humedad y el polvo. Algunas poseen ruedas, para facilitar su traslado, y se pueden encontrar en muchos colores, para elegir la que más calce con el estilo que se le quiere dar a su espacio.

Contenedores: El color de las cajas plásticas que compre va a depender del lugar donde quiera ubicar la cajonera y el estilo que le quiera dar al ambiente.


ANTES DE COMENZAR

- Fíjese muy bien en el esquema de armado que aquí le entregamos, además de los pasos e instrucciones a seguir, en forma complementaria éste le facilitará mucho la tarea.

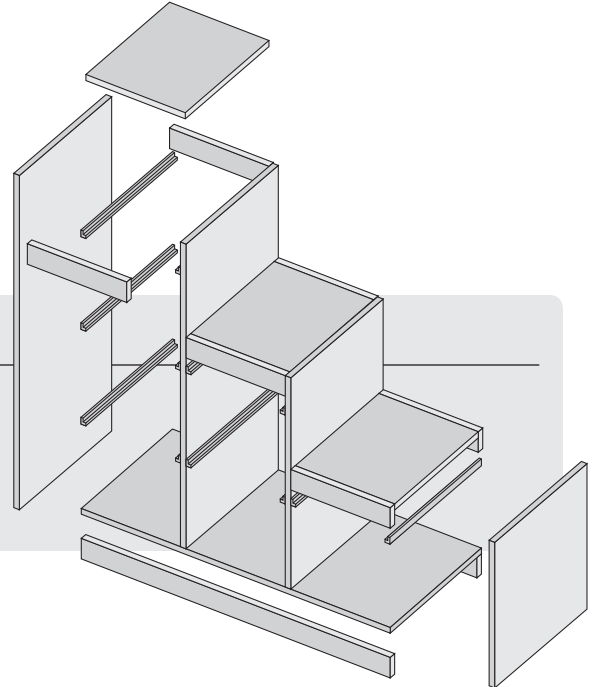


PASOS A SEGUIR

1 Preparar los rieles

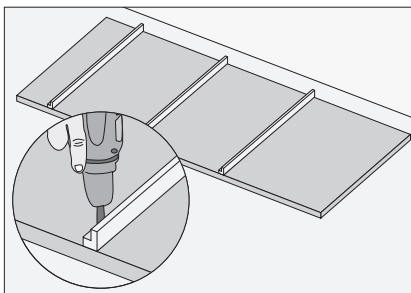


- Pegar en los laterales de la cajonera los 12 trozos de 46 cms que servirán de rieles.
- Reforzar las uniones con tornillos Turbo Screw.

2 Unir laterales

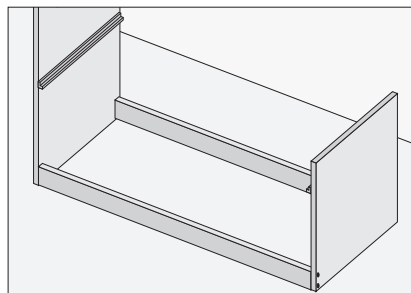

- Unir el mayor y el menor de los laterales con los travesaños de 102,6 cms de pino cepillado de 1" x 3".

3 Montar la base

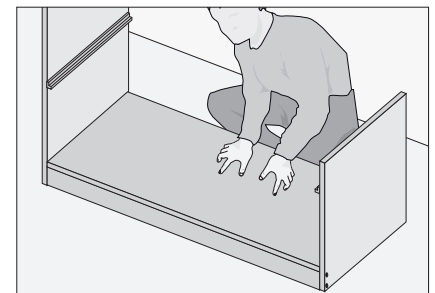

- Encolar los travesaños y montar la base de la cajonera entre los laterales.
- Presionar para conseguir una buena fijación.


Avellanar

No olvidar avellanar para luego esconder las cabezas de los tornillos.

RECOMENDACIÓN:


Tenga siempre en cuenta que las uniones encoladas deben estar secas al tacto antes de fijarlas con tornillos. Los mejores resultados se consiguen respetando los tiempos de secado indicados por el fabricante.

4 Fijar con tornillos

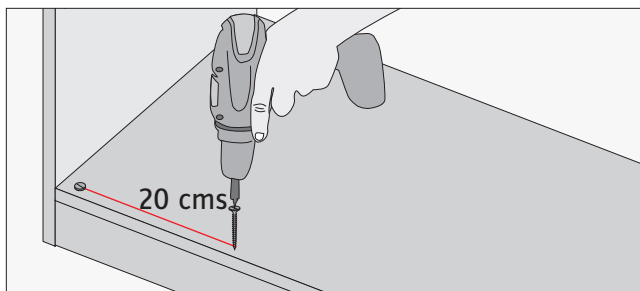


- Esperar a que la cola fría se seque y fijar con tornillos la base a los travesaños, cada 20 cms aproximadamente.

5 Montar y fijar el centro

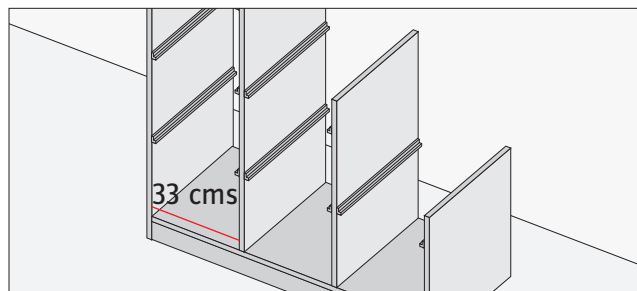


- Poner al centro los otros dos laterales, ordenados de menor a mayor.
- Dejar 33 cms entre las caras de cada panel.
- Pegarlos a la base y fijar por atrás con tornillos (poner 3 tornillos por cada panel).

6 Unir paneles

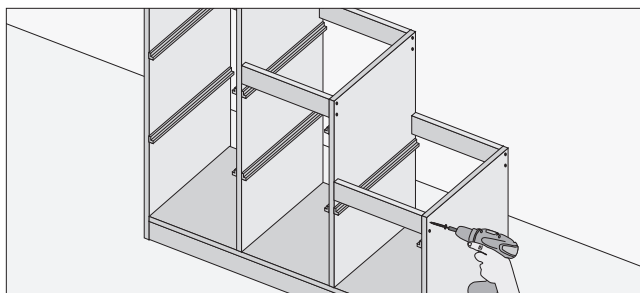


- Unir los paneles con los trozos de pino cepillado de 33 cms de 1" x 3".
- Pegarlos y atornillarlos por la cara externa.

7 Poner cubiertas

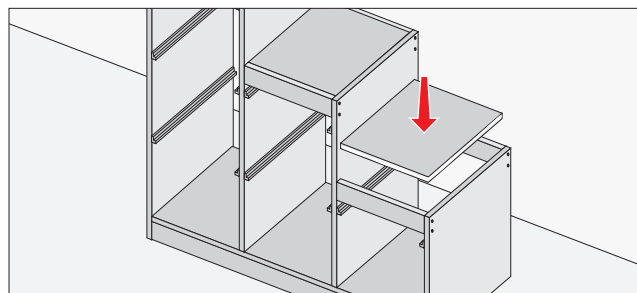


- Encolar el contorno de las cubiertas de 33 cms e introducir las en las aberturas de la parte superior de la estructura.
- Atornillar por la cara externa de los travesaños.

8 Emparejar y limpiar

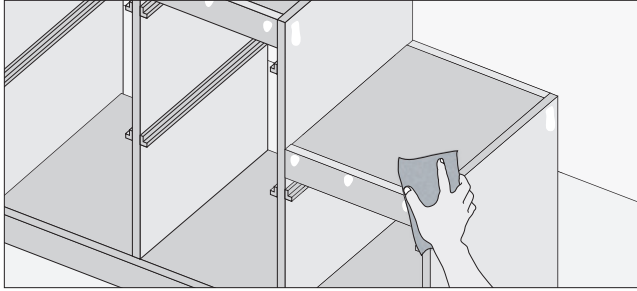

- Cubrir las cabezas de todos los tornillos con pasta de retape.
- Lijar con lija de grano fino.
- Limpiar el mueble con un paño limpio que no deje pelusas.

9 Barnizar

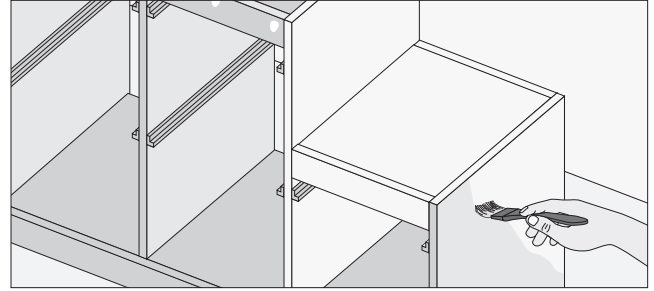


- Aplicar 2 manos de barniz poliuretano.
- Dejar secar 6 horas entre cada aplicación.
- Pulir con lija de grano fino entre cada mano.

RECOMENDACIÓN:

Antes de barnizar debe pulir muy bien la superficie con lija de grano fino para eliminar asperezas y luego quitar el polvo con un paño levemente húmedo en agua y que no deje fibras. Así conseguirá una superficie de suave acabado.

10 Montar contenedores

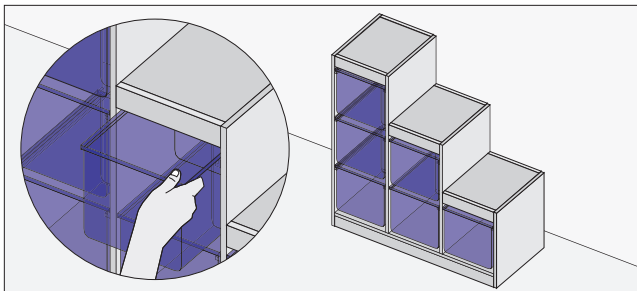

- Con el barniz completamente seco, montar las cajas en los rieles.

Cajas de colores

Para dar un toque más entretenido y original a este mueble, puede poner cajas de distintos colores que combinen o contrasten con el espacio.