



5 PASOS PARA TU REPISA DE MURO

Para darle vida y un sello propio a nuestros ambientes a veces es necesario buscar elementos distintos, que nos identifiquen y reflejen nuestras ideas y personalidad. Muchas veces esos pequeño detalles no se encuentran en tiendas, pero sí podemos encontrar en ellas materiales que nos ayuden a llevar esas ideas a cabo, como esta repisa delgada que además de poder exhibir objetos, servirá para “enmarcar” algunos detalles.



Herramientas

- Brocha
- Rodillo esponja
- Bandeja para pintar
- lijador manual
- Taladro inalámbrico
- Broca para madera M10
- Broca para avellanar
- Prensas esquineras


Materiales

- Pino cepillado 2x2"
- Tornillos de 3" negro rosca gruesa
- Cola fría
- Pintura kolor 15min blanca brillante
- Lija 180

ANTES DE COMENZAR


Para realizar este proyecto se necesitan tablas de 2x2" en los siguientes tamaños:

- 2 listones de 124 cm
- 6 listones de 92 cm
- 10 listones de 20 cm

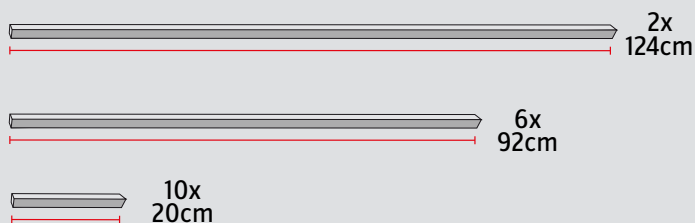


PASOS A SEGUIR

1 Armar el marco

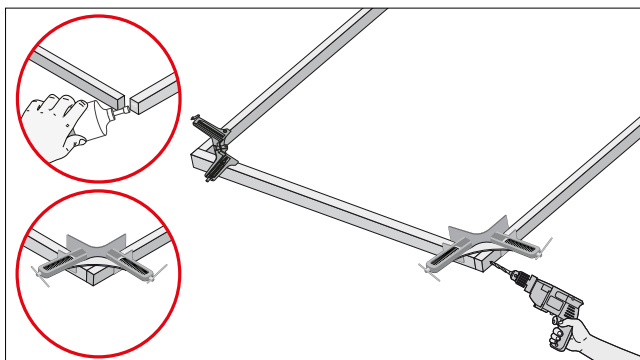

- Armar el perímetro de la estructura con dos palos horizontales de 124 cm y dos verticales de 92 cm
- Asegurar los ángulos rectos con prensas esquineras
- Avellanar las uniones
- Aplicar cola fría
- Atornillar para fijar las tablas

2 Divisiones verticales

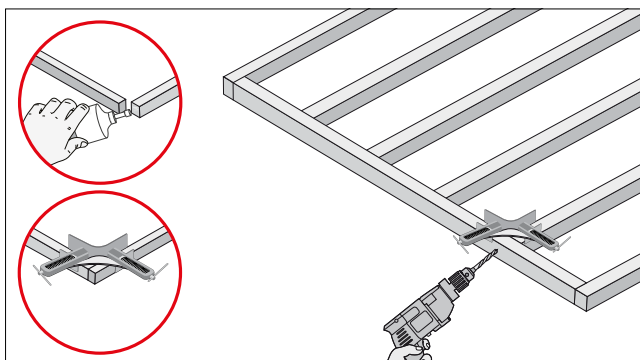


- Poner dentro de la estructura los cuatro listones restantes de 92 cm.
- Van a 20 cm de distancia libre entre ellos
- Al igual que el paso anterior, se aseguran con las prensas esquineras, se avellana, y se aplica cola fría antes de atornillar.

Pasta de retape


Este tipo de masillas se usan para tapar imperfecciones y rellenar agujeros en madera. Se puede elegir el tono más parecido a la madera que se está usando, lo que permite dejar la superficie al natural, sin necesidad de pintar.

3 Divisiones horizontales

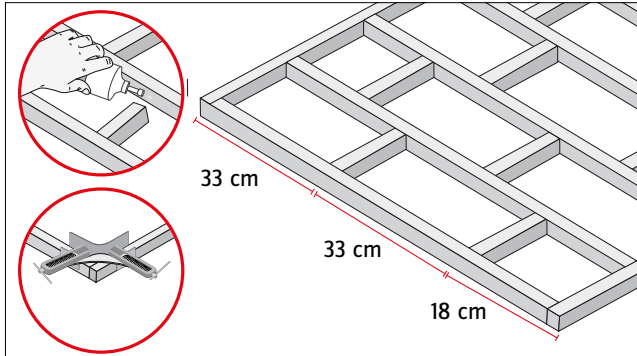


- En cada uno de los espacios verticales se instalan 3 tablas horizontales
- Las de los extremos y el centro van de abajo hacia arriba a 33 cm, 33cm y 18 cm
- En el segundo y cuarto espacio van desde el borde inferior a 18cm, 33 cm y 33 cm.
- Para fijarlas, se aseguran con las prensas esquineras, se avellana, y se aplica cola fría antes de atornillar.

4 Lijar y pintar

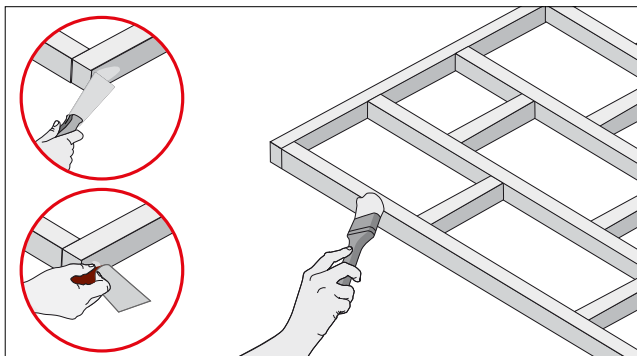


- Para una mejor terminación, tapar las cabezas de los tornillos con pasta de retape y espátula.
- Una vez seca, lijar toda la estructura para eliminar asperezas y filos.
- Pintar la estructura con esmalte sintético ya que tiene mayor dureza y al ser brillante es más fácil de limpiar

5 Colgar

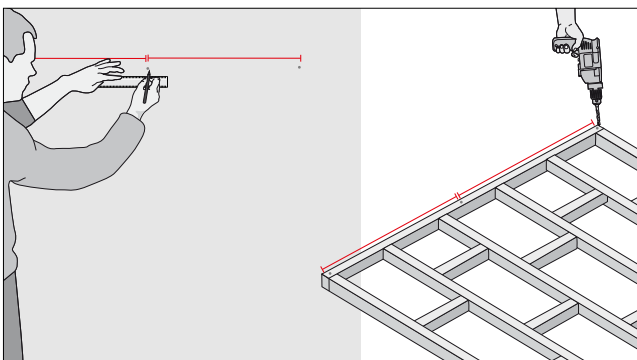

- Hacer por lo menos tres perforaciones equidistantes por detrás de la repisa
- Traspasar la medida de la distancia entre ellas al muro.
- Perforar el muro y poner tarugos y tornillos.

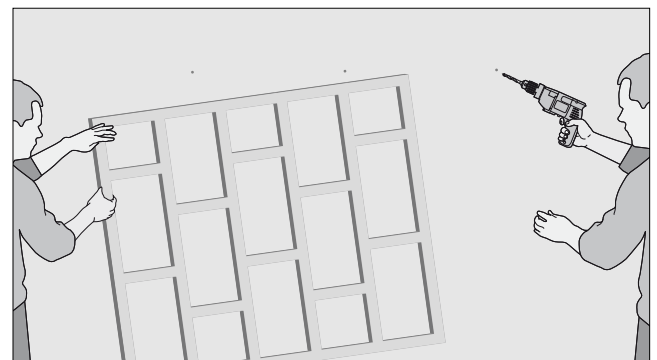

- Hacer coincidir los tornillos en los agujeros del mueble para colgar