



¿CÓMO PINTAR? CORRECTAMENTE MUROS Y PUERTAS

Siempre creemos que para pintar solo necesitamos un tarro de pintura y una brocha, pero olvidamos que primero debemos constatar las condiciones de los muros que vamos a renovar, ya que las grietas, la grasa y los colores fuertes nos pueden provocar más de un dolor de cabeza una vez que comenzamos a aplicar el color.



Herramientas a utilizar

- Brochas
- Mascarilla
- Gafas
- Guantes de goma
- Linterna
- Destornillador
- Espátula
- Lija
- Rodillo
- Bandeja de pintura
- Pulverizador



Materiales a utilizar

- Esmalte al agua
- Óleo
- Desengrasante multiuso
- Relleno multiuso
- Pintura Primer
- Pasta de retape

Uno de los escenarios más complicados para pintar es la cocina. La acumulación de humedad, grasa y deterioro por el constante uso del espacio es un excelente lugar para graficar los errores más comunes que también pueden repetirse en otros lugares de la casa.

PASOS A SEGUIR:

1 Limpiar los muros

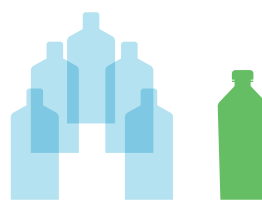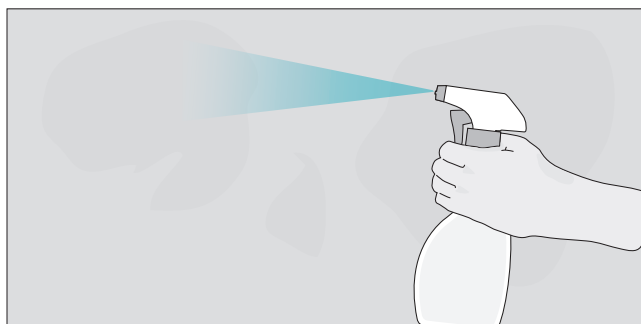

CAPA DE GRASA NORMAL



CAPA DE GRASA GRUESA

- Si las paredes tienen exceso de grasa, se recomienda aplicar un desengrasante extra fuerte que se puede usar con brocha o pulverizador.
- Diluir una medida del producto por cinco de agua y utilizar.
- Si la capa de grasa es muy gruesa solo diluir una parte del desengrasante por dos de agua.

RECOMENDACIONES



Recuerde ventilar muy bien el espacio antes de comenzar a trabajar. Al usar el desengrasante con pulverizador se recomienda el uso de guantes de goma, mascarilla y gafas de seguridad. En caso de no encontrar este desengrasante multiuso, puede usar uno doméstico.

Desengrasante Multiuso:

Este producto remueve las suciedades más rebeldes en forma fácil y rápida. También saca la grasa de distintas superficies y cera en pisos duros, fléxit, baldosas, etc.



2 Rellenar grietas

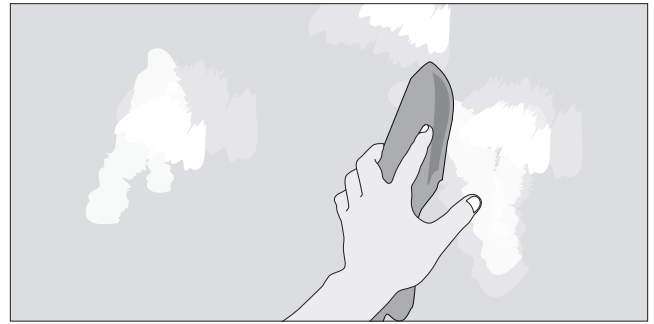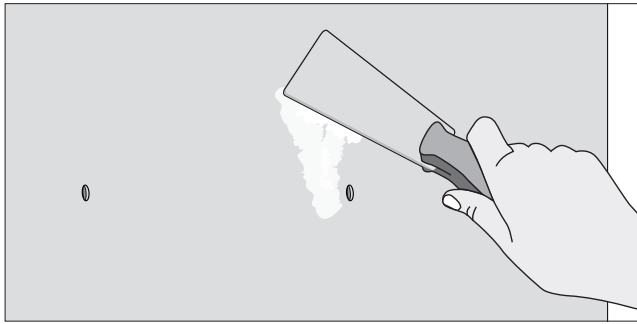


- Si hay orificios y grietas en la superficie, cubrirlos con una pasta multiuso antes de pintar.
- Asegurar que el muro esté libre de partículas y seco antes de aplicar la pasta.
- Una vez seco, lijar y pasar un paño húmedo para retirar el polvillo que haya quedado adherido,
- Si queremos asegurarnos de que está completamente liso, con una linterna iluminamos en todos los ángulos para que las imperfecciones que pueda tener generen sombra,

Relleno Blanco Multiuso

Este producto es especial para la reparación de huecos, imperfecciones o grietas en muros. Se aplica con espátula y la superficie debe estar completamente limpia, seca y libre de grandes partículas.



3 Neutralizar color

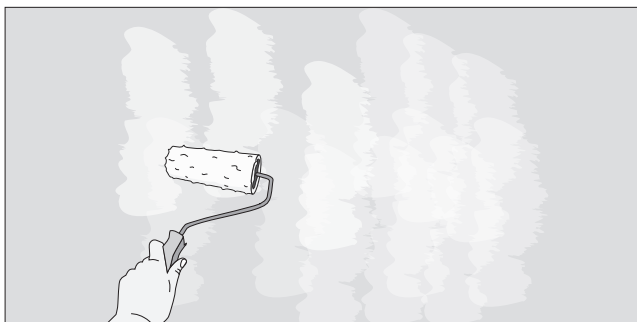


- Si el lugar que vamos a pintar tiene un color fuerte como base y vamos a usar uno suave para renovar el espacio, primero hay que neutralizar el color anterior y así no malgastaremos pintura.
- Para eso aplicaremos un primer que ayudará a anular el color fuerte, además de sellar la superficie servirá como puente de adherencia. Dejar secar un par de horas antes de pintar con el nuevo color.

Pintura Primer

Este primer es especial para superficies nuevas o previamente pintadas, asegura máximo sellado de la superficie, máxima adherencia de la pintura y máxima uniformidad en aplicación y brillo.




4 Pintar

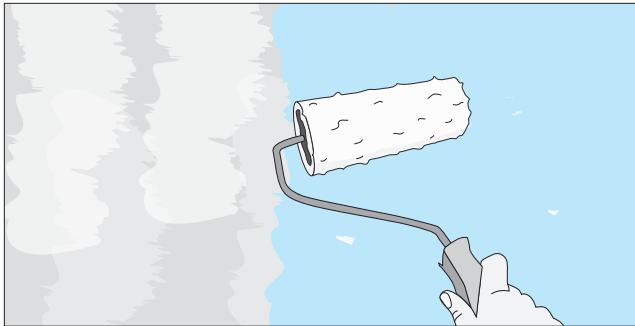


- Finalmente pintar las paredes con esmalte al agua con propiedades anti humedad y fungicida entre otras.

5 Puerta

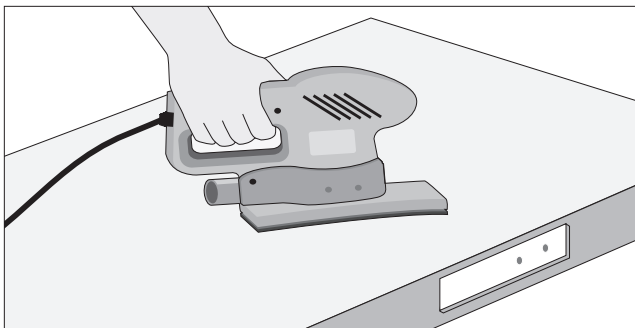

- Para asegurar que una puerta quede bien pintada, hay que desmontarla. Para ello sacaremos las bisagras y la cerradura para no mancharla.
- Revisar los cantos y si hay imperfecciones aplicar pasta de retape para corregirlos.
- Una vez seco, lijar y retirar los restos con un paño húmedo.

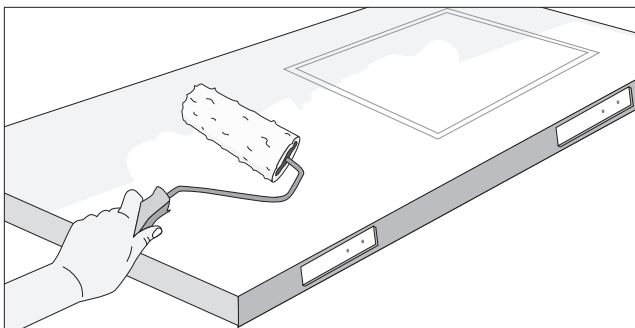

- Aplicar dos manos de óleo; la primera diluida en aguarrás para que actúe como sellador y la segunda mano será sin diluir.
- Si fuera madera nativa, usar un impregnante para que la madera respire.